



IN DIESER ANLEITUNG VERWENDETE PRODUKTE

- » Spray-Seal HS-m (Spritzbare Dichtmasse (dickeres Material)) - Hellgrau (0070)
Art.-Nr. 1398-2 // **112 86 65**
- » Multisol (Mehrzweck-Entfetter) - Art.-Nr. 124 // **114 10 59**
- » Multi Wipes Box (Universaltuch) - 30 x 40 cm - Art.-Nr. 1092 // **114 07 73**
- » SunCore Pro (Abdeckband) - 48 mm - Art.-Nr. 2105-48 // **583 32 67**
- » Sealer Applicator F2/SAM (Druckluftpistole für spritzbare Dichtmassen) - Art.-Nr. 1493-00 // **803 18 15**
- » Shine P 600 (Schleifvlies) - ultrafein / grau - 15 x 23 cm - Art.-Nr. 2116-60




1 SunCore Pro (Abdeckband) an den gewünschten Stellen aufkleben.



2 Untergrund mit Shine P 600 (Schleifvlies) aufrauen.



3 Anschließend die zuvor aufgeraute Fläche mit Multisol (Mehrzweck-Entfetter) und Multi Wipes (Universaltuch) gut reinigen (ca. 5 bis 10 Min. ablüften lassen) und trocken nachwischen.

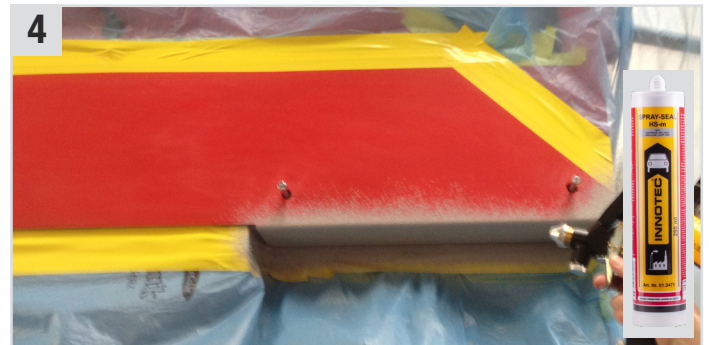

4 SpraySeal HS-m (Spritzbare Dichtmasse (dickeres Material)) mithilfe der Sealer Applicator F2/SAM (Druckluftpistole für spritzbare Dichtmassen) mit ca. 6 bar Druck deckend auftragen.



5 Anschließend das SunCore Pro (Abdeckband) sofort entfernen. Nass-in-nass überlackierbar nach 30 Min. bis 4 Std.



6 Fertig!