


In dieser Anleitung verwendete Produkte

- **Adheseal** (Streichbare Klebedichtmasse) - ArtNr. 143
- **Moulding Tape (0,8 mm dick)** (Doppelseitiges Klebeband) - ArtNr. 161
- **Multisol** (Mehrzweck- Entfetter / Reiniger) - ArtNr. 124
- **Multi Wipes Box** (Universaltuch) - ArtNr. 1092
- **Marathon Spezial** (Kartuschenpistole) - ArtNr. 1490M
- **Türnaht-Düsen für Kartuschen**

Nähere Informationen zu den angeführten Produkten finden Sie unter www.innotec.at




Auftragen von Adheseal

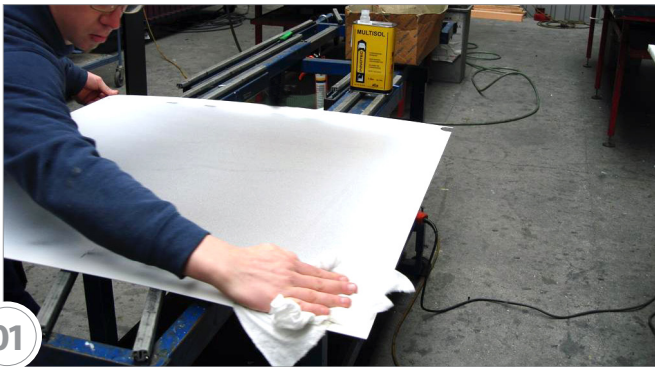

01

Alublech bzw. Nirostablech und Türrahmen mit **Multisol** (Mehrzweck-Entfetter / Reiniger) und **Multi Wipes Box** (Universaltuch) reinigen, mit trockenem **Multi Wipes Box** (Universaltuch) gut trocken reiben

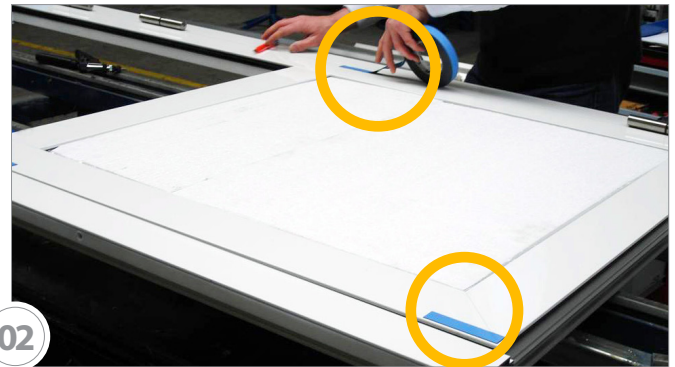

02

Moulding Tape (0,8 mm dick) (Doppelseitiges Klebeband) in einer Länge von ca. 10 cm an den Aussenkanten und in der Mitte anbringen und gut andrücken




03

Folie von **Moulding Tape (0,8 mm dick)** (Doppelseitiges Klebeband) schräg einschneiden und vollständig entfernen



04

Eine ca. 2 - 3 mm dicke Raue **Adheseal** (Streichbare Klebedichtmasse) mit Hilfe einer **Marathon Spezial** (Kartuschenpistole) und **Türnaht-Düsen für Kartuschen** auftragen

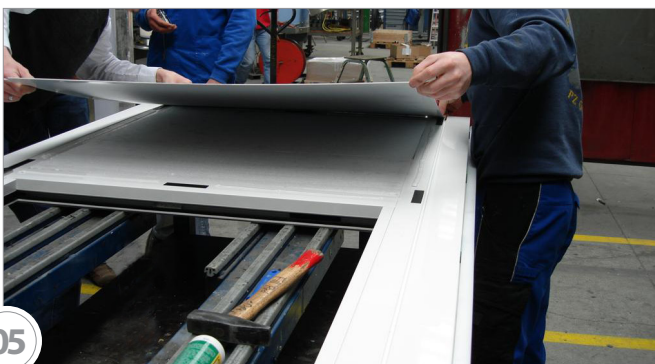

05

Alublech an einer Kante ansetzen und auf Türrahmen anbringen



06

Unter gleichmässigem Druck das Blech über die gesamte Klebefläche gut andrücken - Fertig!

