



IN DIESER ANLEITUNG VERWENDETE PRODUKTE

- » Versabond (Abtupfbare Dichtmasse) - Art.-Nr. 1460-1
- » Adheseal (Streichbare Klebedichtmasse) - Art.-Nr. 143
- » Easy Seal XS (Universelle Polymer-Dichtmasse) - Art.-Nr. 1384
- » Repaplast Cleaner Antistatic (Kunststoff-Reiniger) - Art.-Nr. 1565
- » Seal Fluid (Glättmittel) - Art.-Nr. 1274
- » Multi Wipes Box (Universaltuch) - Art.-Nr. 1092
- » Easy Grip Gun (Kartuschenpistole) - Art.-Nr. 1490-1
- » Fugenmeister Premium (Fugenspachtel-Set Winkel) - Art.-Nr. 1489
- » Brush 30 mm (Spezial-Pinsel) - Art.-Nr. 150



1 Alten Fliesenkleber und beschädigte EPDM-Folie entfernen.



2 Neue EPDM-Folie entsprechend zuschneiden.



3 Alte Folie mit **Versabond** (Abtupfbare Dichtmasse) und **Easy Grip Gun** (Kartuschenpistole) abdichten/verkleben.




4 **Versabond** (Abtupfbare Dichtmasse) mithilfe der **Easy Grip Gun** (Kartuschenpistole) auf den Untergrund auftragen und anschließend mit einer Spachtel gleichmäßig verteilen.



5 Neue EPDM-Folie aufkleben und anschließend gut andrücken.



6 **Adheseal** (Streichbare Klebedichtmasse) auf die EPDM-Folie auftragen.

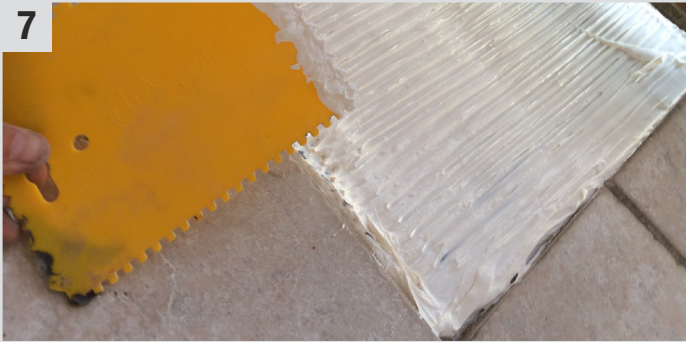

7
Adheseal (Streichbare Klebedichtmasse) mit einer Zahnschachtel verteilen.



8
Fliesen wieder einsetzen.




9
Überschüssiges Material mit **Repaplast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) und **Multi Wipes** (Universaltuch) entfernen.



10
Beschädigte Fugen mit **Easy Seal XS** (Universelle Polymer-Dichtmasse) erneuern.



11
Mit **Seal Fluid** (Glättmittel) abglätten und mit einer **Fugenschachtel** abziehen.

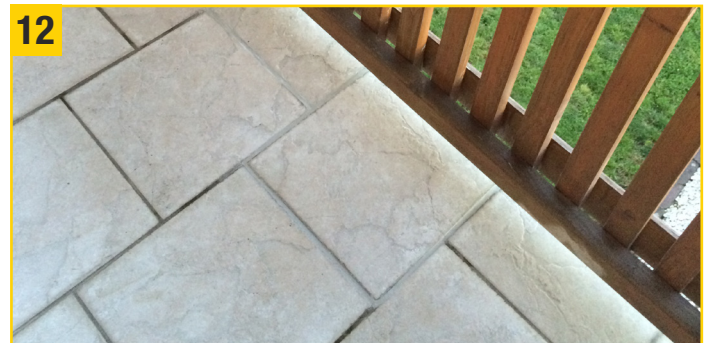

12
Fertig!