


In dieser Anleitung verwendete Produkte

- **Safe Seal IQ** (Primerloser Scheibenkleber) - ArtNr. 1474
- **Repaplast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) - ArtNr. 1564
- **Multi Wipes Box** (Universaltuch) - ArtNr. 1092
- **Multi Sprayer 1,30 L** (Pumpflasche) - ArtNr. 1499
- **Accu Silicon-Pistole 10,8 V** (Akku-Pistole) - ArtNr. 1494-410
- **Nozzle 600 ml V-Form 8 x 8** (Beutel-Spitzen) - ArtNr. 1436-6D

Nähere Informationen zu den angeführten Produkten finden Sie unter www.innotec.at

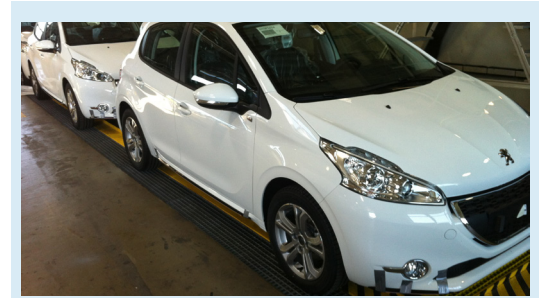

Peugeot 208



01

Spoilerteile und lackierte Fahrzeugteile mit **Repaplast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) und **Multi Wipes Box** (Universaltuch) reinigen, mit einem **Multi Wipes** (Universaltuch) trocken nachwischen und anschließend ca. 5 Min. ablüften lassen



02

Klebeschablonen anbringen



03

Trägerfolie vom Doppelseitigen Klebeband entfernen



04

Safe Seal IQ (Primerloser Scheibenkleber) mit **Nozzle 600 ml V-Form 8 x 8** (Beutel-Spitzen) und der **Accu Silicon-Pistole 10,8 V** (Akku-Pistole) auf Spoilerteile auftragen und innerhalb von 10 Min. auf das lackierte Fahrzeugteil anbringen



05

Nach dem Anbringen der Spoilerteile eventuell überschüssiges Material mit **Repaplast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) und **Multi Wipes Box** (Universaltuch) entfernen



06

Verklebung abgeschlossen



Verklebung der Seitenspoiler



01

Spoilerteile mit **Replast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) und **Multi Wipes Box** (Universaltuch) reinigen, mit einem **Multi Wipes** (Universaltuch) trocken nachwischen und anschließend ca. 5 Min. ablüften lassen



02

Lackierte Fahrzeugteile mit **Replast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) und **Multi Wipes Box** (Universaltuch) reinigen, mit einem **Multi Wipes** (Universaltuch) trocken nachwischen und anschließend ca. 5 Min. ablüften lassen



03

Trägerfolie vom Doppelseitigen Kleband entfernen




04

Safe Seal IQ (Primerloser Scheibenkleber) mit **Nozzle 600 ml V-Form 8 x 8** (Beutel-Spitzen) und der **Accu Silicon-Pistole 10,8 V** (Akkupistole) auf Spoilerteile auftragen und innerhalb von 10 Min. auf das lackierte Fahrzeugteil anbringen



05

Nach dem Anbringen der Spoilerteile eventuell überschüssiges Material mit **Replast Cleaner Antistatic** (Kunststoff-Reiniger) und **Multi Wipes Box** (Universaltuch) entfernen

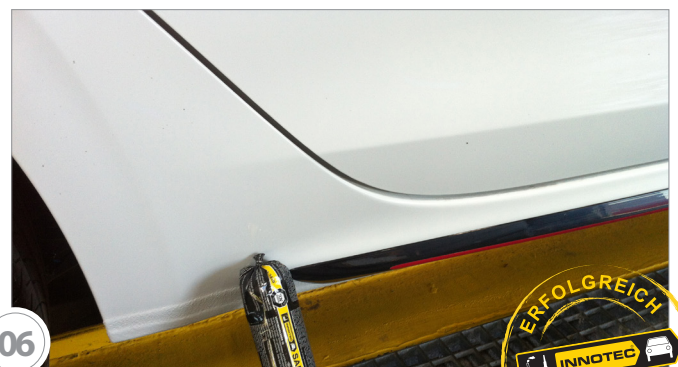

06

Verklebung abgeschlossen

