




IN DIESER ANLEITUNG VERWENDETE PRODUKTE


- » Reparatur-Harz Set - Nr. 1 - Art.-Nr. 1943-001
- » Deck-Harz Set - Nr. 2 - Art.-Nr. 1943-002
- » Werkzeug 3 in 1 - Art.-Nr. 1943-003
- » Politur - Nr. 3 - Art.-Nr. 1943-004
- » Glasbohrer 0,8 mm - Art.-Nr. 1953-01
- » Bohrmaschine - Art.-Nr. 1964-01
- » Feuerzeug - Art.-Nr. 1943-005
- » Spiegel - Art.-Nr. 1943-006
- » Steinschlag Cracker - Art.-Nr. 1943-030
- » UV-Film Vierkant - Art.-Nr. 1943-008
- » Foam Glass Clean Plus (Lebensmitteltauglicher Glasreiniger) Art.-Nr. 1220-00
- » Glass Towel (Glas-Spiegel-Hochglanztuch) - Art.-Nr. 1346




1
Mit **Foam Glass Clean Plus** und **Glass Towel** die Scheibe rund um den Steinschlag reinigen (Achtung: Nicht direkt auf Beschädigung/Steinschlag sprühen).

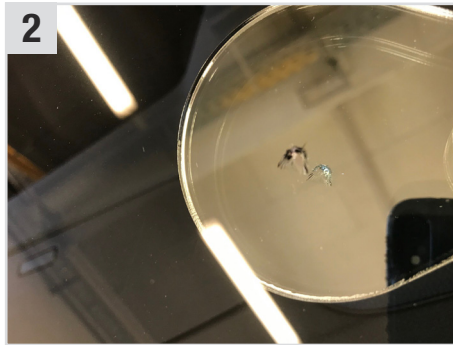


2
Spiegel an der Innenseite anbringen.

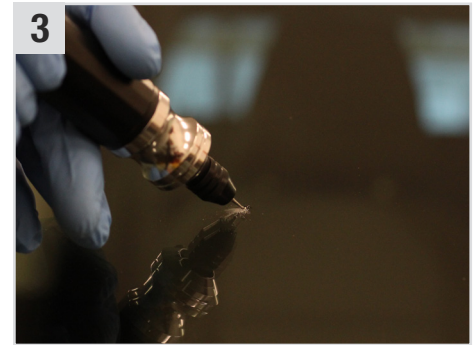

3
Bei Bedarf den Steinschlag mit **Glasbohrer 0,8 mm** und **Bohrmaschine** im 45° Winkel anfräsen...

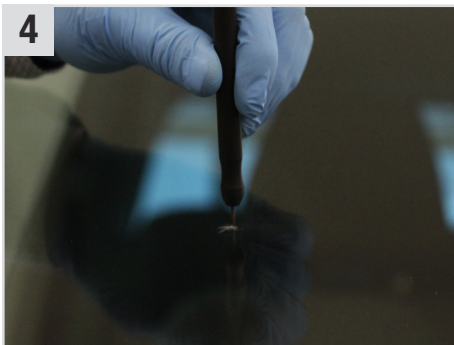


4
... und mit dem **Steinschlag Cracker** „aufcracken“, damit eine Luftkammer entsteht.

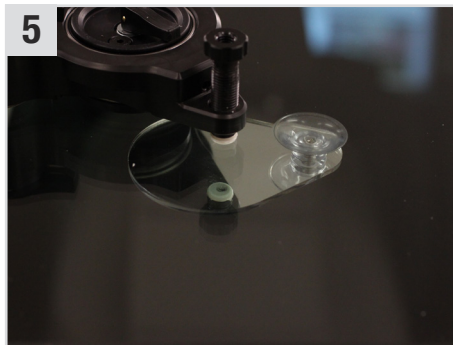

5
Werkzeug 3 in 1 mit **Injektor** über dem Steinschlag anbringen und den Modus „Erhitzen/Kühlen“ einstellen.




6
Den Modus „**Erhitzen/Kühlen**“ einschalten. Dadurch wird die richtige Arbeitstemperatur (60 °C) erreicht und die Feuchtigkeit entzogen. Danach kühlt das Werkzeug 3 in 1 die Reparaturstelle auf 20 °C ab (blinkt blau).

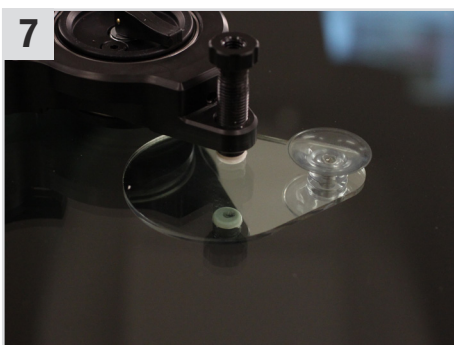

7
Werkzeug 3 in 1 mit **Injektor** wieder in „Standardposition“ bringen.



8
0,15 bis 0,2 ml des **Reparatur-Harzes - Nr. 1** mit mitgelieferter Spritze aufziehen...

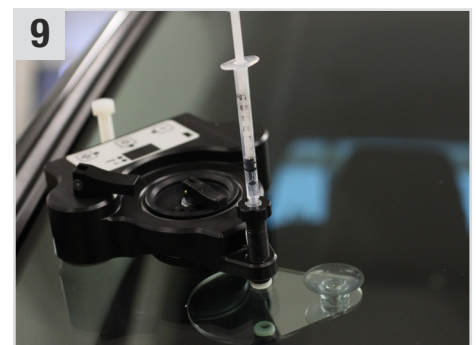


9
... und in den Zylinder geben.





Windschutzscheiben Reparatur Set 3 in 1

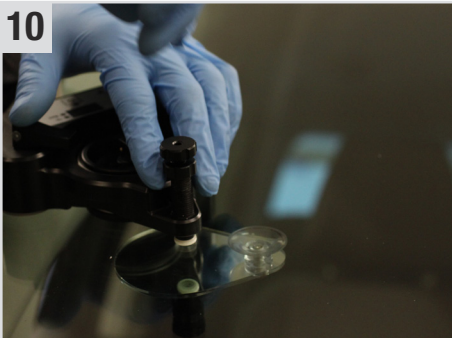

10

Den Injektor in den Zylinder drehen bis sich der Stein-
schlag mit dem **Reparatur-Harz - Nr. 1** füllt.



11

Vakuumspritze in den Injektor stecken u. Luft entziehen
(max. 2x) bis die Schadstelle wieder gefüllt ist. Zum
Vakuum erzeugen, muss der gelbe Ring sichtbar sein.




12

Wenn notwendig, die Schadstelle unter Druck von
innen mit dem **Feuerzeug** erhitzen.




13

Werkzeug 3 in 1 wegdrehen, das **Deck-Harz - Nr. 2**
direkt auf das Reparatur-Harz - Nr. 1 auftragen und **UV
Film Vierkant** draufgeben.

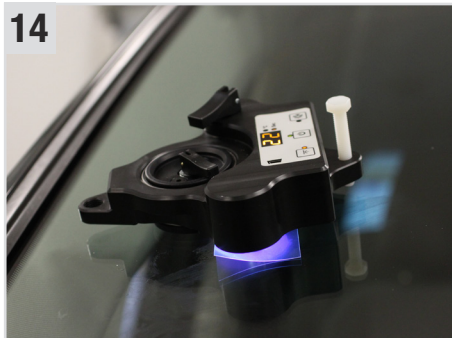

14

Werkzeug 3 in 1 in den Modus „**UV-Lampe (Aushär-
tung)**“ drehen und für 30 Sek. einschalten.

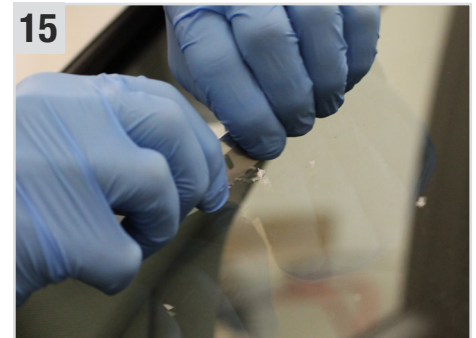

15

Werkzeug 3 in 1 und UV Film Vierkant entfernen und
mit mitgelieferte **Schaberklingen** überschüssiges
Material runterschaben.



16

Politur - Nr. 3 direkt auf die reparierte Stelle auftragen
und mit Tuch per Hand aufpolieren.



17

Gesamte Windschutzscheibe mit **Foam Glass Clean
Plus** und **Glass Towel** reinigen - **Fertig!**



Windschutzscheiben Reparatur Set 3 in 1
Art.-Nr. 1943-03 // 16-teiliges Set